


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs


Fonction 5/2 bistable – Différentielle

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010021300	1/8"	Electropneumatique		550	1 à 10 bar
7020021300	1/4"			1100	
7030021300	1/2"			4600	

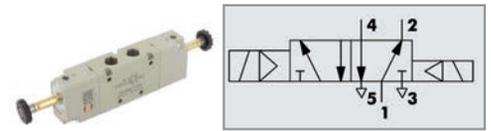


Fonction 5/2 bistable à pilotage externe*

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010021600	1/8"	Electropneumatique		550	Du vide à 10 bar
7020021600	1/4"			1100	
7030021600	1/2"			4600	

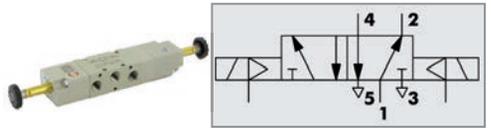

Fonction 5/3 centre fermé

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022100	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	2,5 à 10 bar
7020022100	1/4"			1100	
7030022100	1/2"			4600	

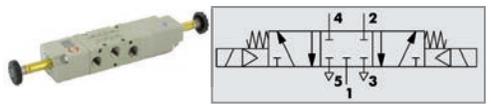


Fonction 5/3 centre ouvert à la pression

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022300	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	2,5 à 10 bar
7020022300	1/4"			1100	
7030022300	1/2"			4600	




Fonction 5/3 centre ouvert à l'échappement

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022200	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	2,5 à 10 bar
7020022200	1/4"			1100	
7030022200	1/2"			4600	

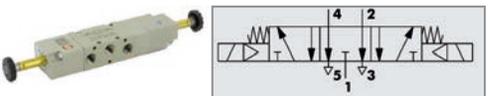

Fonction 5/3 centre fermé à pilotage externe*

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022400	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	Du vide à 10 bar
7020022400	1/4"			1100	
7030022400	1/2"			4600	

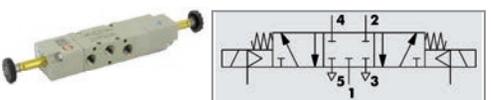

Fonction 5/3 centre ouvert à la pression à pilotage externe*

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022600	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	Du vide à 10 bar
7020022600	1/4"			1100	
7030022600	1/2"			4600	



Fonction 5/3 centre ouvert à l'échappement à pilotage externe*

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7010022500	1/8"	Electropneumatique	Ressort	550	Du vide à 10 bar
7020022500	1/4"			1100	
7030022500	1/2"			4600	



Tous ces distributeurs doivent être munis impérativement d'un (de) connecteur(s) et d'une (de) bobine(s) électrique(s) pour leur fonctionnement.

*Tous les distributeurs à pilotage externe peuvent être utilisés à des pressions allant du vide à 10 bar.